

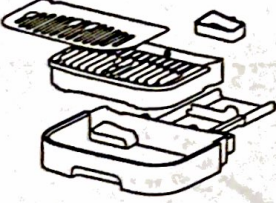
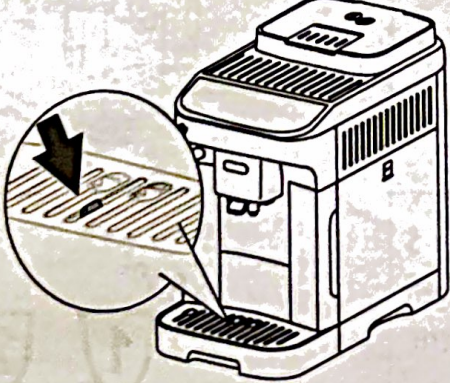


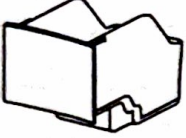


## 10. REINIGUNG DES GERÄTES

### Vorsicht!

- Verwenden Sie zur Reinigung der Maschine keine Lösungs- und Scheuermittel oder Alkohol. Mit den Vollautomaten von De'Longhi benötigen Sie für die Reinigung der Kaffeemaschine keine chemischen Zusatzstoffe.
- Verwenden Sie zum Entfernen der Verkrustungen oder der Kaffeeablagerungen keine Metallgegenstände, weil sie Oberflächen aus Metall oder Kunststoff verkratzen könnten.

Teil	Frequenz	Vorgehensweise
<p data-bbox="139 540 349 580">Kaffeessatzbehälter</p> 	<p data-bbox="456 553 922 749">Wenn sich die Kontrolllampe  einschaltet, muss der Kaffeessatzbehälter geleert werden: es kann kein Kaffee ausgegeben werden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Abtropfschale herausnehmen, leeren und reinigen.</li> <li>• Den Kaffeessatzbehälter entleeren und sorgfältig reinigen, wobei sicherzustellen ist, dass alle sich am Boden angesammelten Rückstände entfernt werden.</li> <li>• Die Kondensatschale (rot) kontrollieren und, falls sie voll ist, leeren.</li> </ul> <p data-bbox="456 951 1549 1145">Solange der Kaffeessatzbehälter nicht gereinigt ist, kann kein Kaffee ausgegeben werden. Das Gerät zeigt die Notwendigkeit den Behälter zu leeren auch dann an, wenn er nicht voll ist, falls seit der ersten Zubereitung 72 Stunden vergangen sind (damit die Berechnung der 72 Stunden korrekt erfolgen kann, darf die Kaffeemaschine nie vom Stromnetz getrennt werden).</p>
<p data-bbox="142 1171 396 1212">Teile der Abtropfschale</p> 	<p data-bbox="456 1171 919 1311">Die Abtropfschale ist mit einem Schwimmer (rot) zur Anzeige des Wasserstandes ausgestattet.</p> <p data-bbox="456 1319 919 1459">Die Abtropfschale leeren und reinigen, bevor diese Anzeige aus dem Tassenrost hervortritt.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Abtropfschale und den Kaffeessatzbehälter herausnehmen;</li> <li>• Den Tassenrost und den Rost der Abtropfschale entfernen, dann die Abtropfschale und den Kaffeessatzbehälter leeren und alle Teile waschen;</li> <li>• Die Kondensatschale (rot) kontrollieren und, falls sie voll ist, leeren;</li> <li>• Die Abtropfschale zusammen mit dem Rost und dem Kaffeessatzbehälter wieder einsetzen.</li> </ul> <p data-bbox="943 1602 1549 1741">Beim Herausnehmen der Abtropfschale muss der Kaffeessatzbehälter immer geleert werden, auch wenn er nur wenig voll ist.</p>
<p data-bbox="139 1892 285 1932">Geräteinnere</p> 	<p data-bbox="456 1892 919 2072">Kontrollieren Sie regelmäßig (etwa einmal im Monat), dass das Geräteinnere (nach Herausnehmen der Abtropfschale zugänglich) nicht verschmutzt ist.</p>	<p data-bbox="943 1892 1549 1978">Die Kaffeemaschine ausschalten und vom Stromnetz trennen. Das Gerät niemals ins Wasser tauchen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erforderlichenfalls Kaffeeablagerungen mit einem Pinsel und einem Schwamm entfernen;</li> <li>• Mit einem Staubsauger alle Rückstände absaugen</li> </ul>

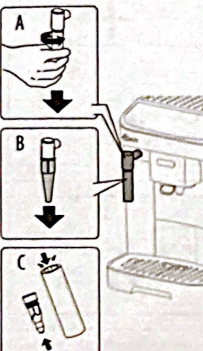


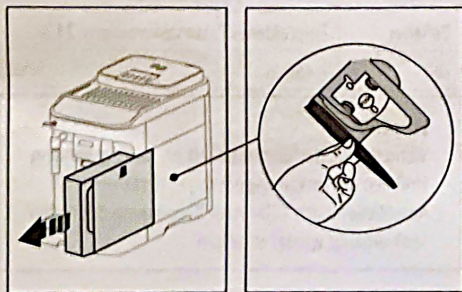
Teil	Frequenz	Vorgehensweise
Ausgüsse des Kaffeeauslaufs 	Die Ausgüsse des Kaffeeauslaufs regelmäßig (etwa einmal im Monat) reinigen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Ausgüsse des Kaffeeauslaufs regelmäßig mit einem Schwamm oder einem Tuch reinigen;</li> <li>Kontrollieren Sie, dass die Löcher des Kaffeeauslaufs nicht verstopft sind. Erforderlichenfalls die Kaffeeablagerungen mit einem Zahnstocher entfernen.</li> </ul>
Milchaufschäumer 	Den Milchaufschäumer nach jedem Gebrauch reinigen, um zu vermeiden, dass sich Milchrückstände ablagern oder Verstopfungen auftreten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lassen Sie für einige Sekunden etwas Wasser herauslaufen, indem Sie den Ausgabeknopf für Dampf auf Position I drehen. Dann den Ausgabeknopf für Dampf wieder auf 0 stellen, um die Heißwasserausgabe abzubrechen.</li> <li>A. Einige Minuten abwarten, damit der Milchaufschäumer abkühlt. Dann mit einer Hand den kleinen Griff am Rohr des Milchaufschäumers festhalten, mit der anderen nach links drehen.</li> <li>B. Den Milchaufschäumer nach unten herausziehen</li> <li>C. Kontrollieren Sie, dass die durch die Pfeile angezeigten Löcher nicht verstopft sind. Erforderlichenfalls mit einer Nadel aufstechen und säubern.</li> <li>Reinigen Sie die Teile des Milchaufschäumers sorgfältig mit einem Schwamm und lauwarmem Wasser.</li> <li>Die Düse wieder einsetzen und den Milchaufschäumer wieder auf die Düse stecken, indem er gedreht und gleichzeitig bis zum Einrasten nach oben gedrückt wird.</li> </ul>

## 11. REINIGUNG DER BRÜHGRUPPE


### Vorsicht!

Die Brühgruppe darf nicht bei eingeschalteter Kaffeemaschine herausgenommen werden.

- Die Taste  drücken, um die Kaffeemaschine auszuschalten;
- Den Wassertank herausziehen;
- Die Serviceklappe der Brühgruppe auf der rechten Seite öffnen;



- Die beiden farbigen Entriegelungstasten nach innen drücken und gleichzeitig die Brühgruppe nach außen herausziehen;

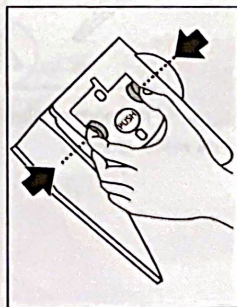

- Die Brühgruppe etwa fünf Minuten lang in Wasser eintauchen und danach unter dem Wasserhahn abspülen.


### Vorsicht!

NUR MIT WASSER AUSSPÜLEN  
KEINE REINIGUNGSMITTEL - KEIN GESCHIRRSPÜLER


6. Die Brühgruppe ohne Reinigungsmittel säubern, da diese Beschädigungen verursachen könnten.
7. Mit einem Pinsel an der Aufnahme der Brühgruppe vorhandene und durch die Serviceklappe der Brühgruppe sichtbare Kaffeerückstände beseitigen;
8. Die Brühgruppe nach der Reinigung wieder in die Halterung einsetzen; dann fest auf die Schrift PUSH drücken, bis das Klicken des Einrastens zu vernehmen ist.

**Hinweis:**

Sollte die Brühgruppe schwer einzusetzen sein, dann muss sie (vor dem Einsetzen) durch Drücken der beiden Hebel in die richtige Position gebracht werden.

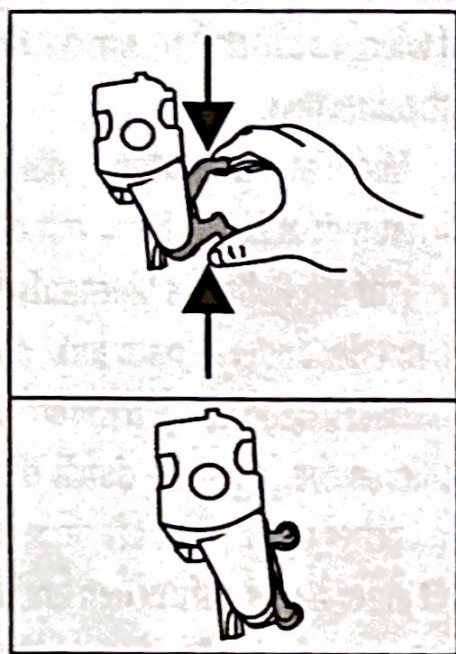

9. Nach dem Einsetzen ist sicherzustellen, dass die beiden farbigen Tasten eingerastet sind und nach außen ragen;

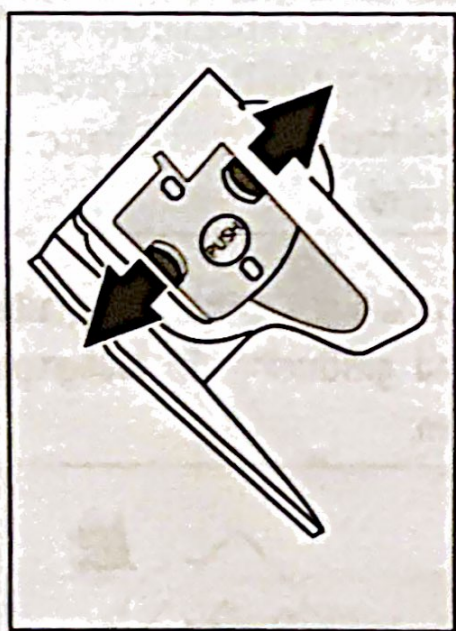

10. Die Serviceklappe der Brühgruppe schließen.
11. Den Wassertank wieder einsetzen.

## 12. ENTKALKUNG

Um den Entkalkungszyklus korrekt zu Ende zu führen, muss besonders auf die bei jeder Phase im Wassertank geforderten Mengen geachtet werden:

<p><b>Phase 1</b> <b>Entkalkung</b></p>	
<p><b>Phase 2</b> <b>Erster Spülvorgang</b></p>	
<p><b>Phase 3</b> <b>Zweiter Spülvorgang</b></p>	

- Vor dem Gebrauch lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung und die Angaben auf dem Etikett des Entkalkers durch, die sich auf der Packung des Entkalkers befinden.
- Verwenden Sie ausschließlich Entkalker von De'Longhi. Die Verwendung von ungeeigneten Entkalkern sowie die nicht regelmäßig durchgeführte Entkalkung können zum Auftreten von Defekten führen, die nicht durch die Herstellergarantie abgedeckt sind.
- Der Entkalker kann empfindliche Oberflächen beschädigen. Sollte das Produkt versehentlich verschüttet werden, bitte sofort wegwischen.

### Zur Durchführung der Entkalkung

Entkalker	Entkalker De'Longhi
Behälter	Empfohlenes Fassungsvermögen: 2 l
Zeit	~45min

**Vorsicht:**

Wenn der Wasserfilter installiert ist, muss er vor dem Einfüllen der Entkalkungslösung entfernt werden. Anschließend den Filter nach Beendigung des ersten Spülvorgangs wieder einsetzen.